

▶ 遠隔システム 取扱説明書

待受授業

受講側教室で遠隔授業を受講する場合。

遠隔講義で受講する遠隔教室では、講師教室からの接続により自動的に起動します。 全ての機器の電源が切れていることを確認して下さい。

- システムキーをOFFにする。
- 講義用ワイヤレスマイクの電源をOFFにする。
- 操作卓左側戸棚にある赤外線マイク (遠隔・質問用、10号館1F事務室内講師室より貸出) を取り出して下さい。





接続されると左記の画面が表示されます。

接続に失敗した場合は、講師教室から再接続されますので、何もせずそのままお待ちください。

赤外線マイク

終了時も講師教室より操作されますので、非常時以外は何も行わないで下さい。


赤外線マイクを戸棚に返却してください。

送出授業

発信側教室より遠隔授業を開始する場合。


操作卓左側戸棚から赤外線マイク、引出しから遠隔用タッチパネルを取り出します。 (遠隔用タッチパネルには充電用コネクタが接続されていますので、取り外して下さい)。



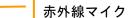




遠隔用タッチパネル

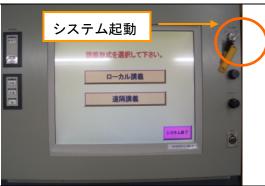

① 「システム起動」

操作卓タッチパネル右上横の「システム起動」に鍵を差して「ON」にします。(鍵は10号館1F事務室内講師室より貸出) 操作卓タッチパネル画面の表示と卓内の各機器、遠隔用タッチパネルの電源が入ります。

左記の表示が出たら「遠隔講義」をタッチして下さい。

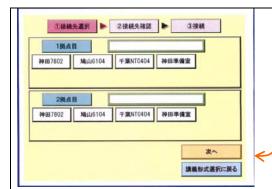

②「接続先選択」

遠隔講義で接続する教室名のボタンをタッチします。同じ拠点は選択できません。1 拠点または2 拠点まで接続することが出来ます。


「次へ」をタッチします。



③「接続先確認」→「接続」

左記の画面で接続先を確認したら、「接続開始」をタッチします。 (接続には5分くらい時間がかかります)

接続エラーが生じると右の様な 画面になりますので、「再接続」を タッチしてしばらくお待ちください。

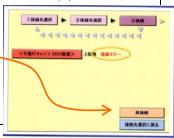



④教室制御1「スクリーン降下」

接続されると左記の様な画面になります。スクリーンの下に 人や障害物がないか(教室画面の右と左にある△をタッチす ると画面が横にスライドします)確認してから「スクリーン 降下」をタッチして下さい。

⑤スクリーンが降りたことを確認したら、

「講義開始」をタッチして下さい。



⑥「講義開始」をタッチすると左記の様な画面になり、 上半分に発信側(講師教室)の「動画映像」、「コンテンツ 映像」が映ります。表示したい動画、コンテンツを選択して タッチして下さい。各教室内スクリーンにも同じものが映り ます。


コンテンツ表示用機器の説明は別紙「映像システム取扱説明 書」を参照して下さい。

⑦下半分に接続先のカメラ映像が表示されます。

接続先の様子を画面上のカメラ操作をタッチして切り替え て見ることができます。

⑧左右スクリーンに映し出す映像を替えたい場合は、「状態確認」をタッチして変更して下さい。



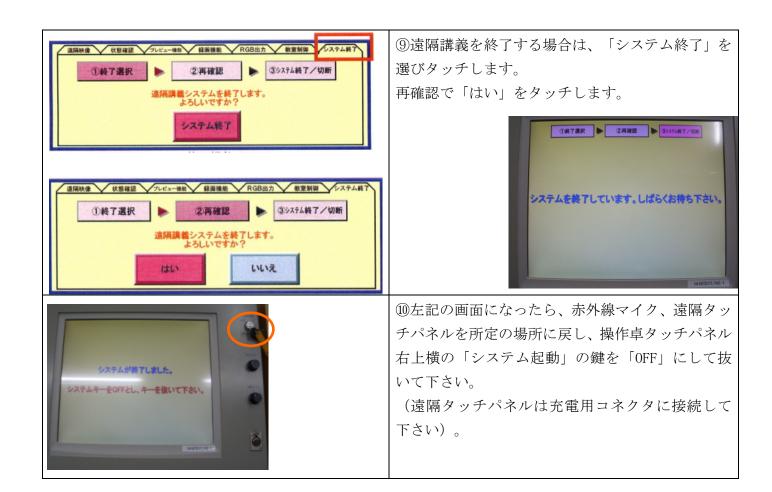

操作卓タッチパネル画面の表示と卓内の各機器の電源が切れます。

注意)一度OFFにした後、再び電源を入れるには3分程度時間がかかります。

※ ご不明な点がありましたら、総合メディアセンター(内線:6734)にお問い合わせ下さい。 鳩山サテライト視聴覚サービスHP http://www.ccs.dendai.ac.jp/mrcl/eizou/ 平成19年3月作成